


ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) O U T P U T
A 4 0 1 T	0 . 2 5
AH 4 0 1 T	0 . 4
A 5 0 1 T	
A 5 0 1	0 . 7 5
AH 5 0 1	

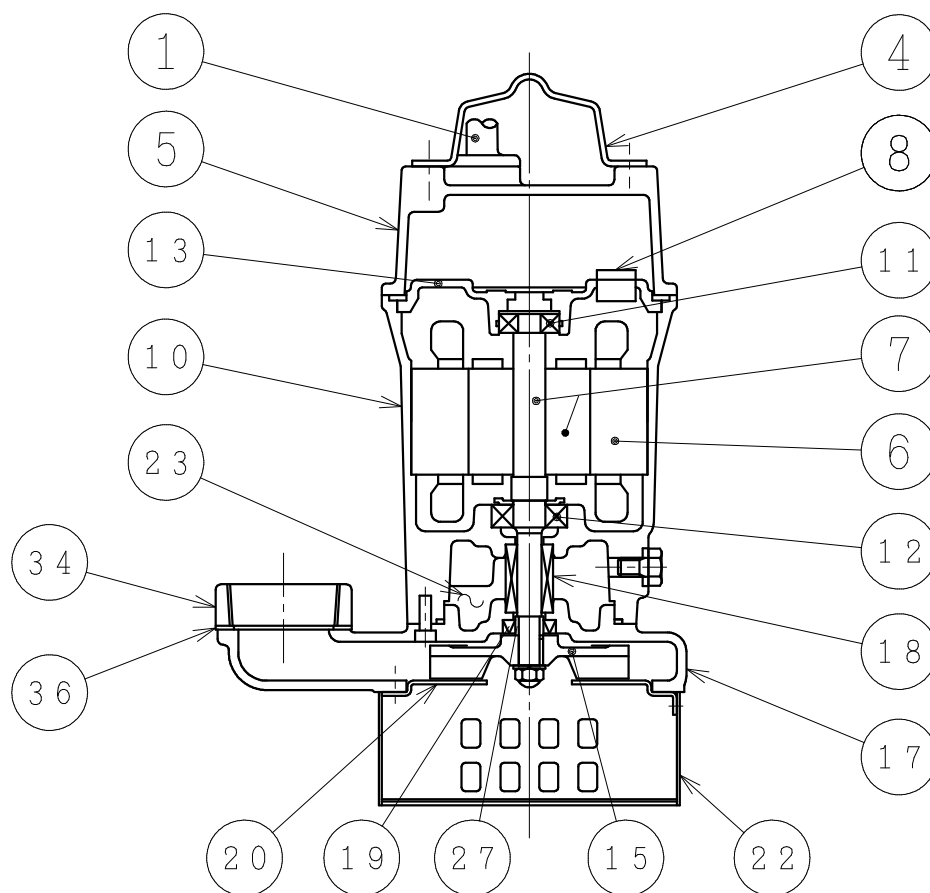

- [注記] 1. 符号 3 4 は、接続型番 F 4 0 , F 5 0 の場合ポンプ本体に取付け、
接続型番 P 4 0 , P 5 0 の場合は、コネクションの吐出口に取付けます。
2. 符号 3 4 は、接続型番 F 6 5 B , P 6 5 B の場合不要となります。

- [Note] 1. In the case of F 4 0 and F 5 0 connection type, code 34 is installed
on the pump body and when it is P 4 0 and P 5 0 connection type, it
shall be installed on the connection discharge outlet.
2. In the case of F 6 5 B and P 6 5 B connection type, code 34 shall
not be required



製 図 DWG.	犬塚	15-08-06
検 図 JUDG.	竹内	15-08-22
承 認 APPD.	竹内	15-08-22

名 称
TITLE

構造断面図
(PUMP SECTION)

図 番
DWG No.
A L 0 7 1 5